


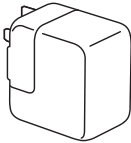

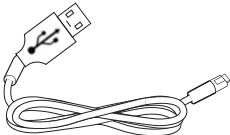




Language Learning



Tablet

Kezelési Útmutató

Kicsomagolás

	
Nyelvoktató Tablet	USB Töltő
	
Fülhallgatók	USB Kábel
	
Stylus Toll (választható)	Kezelési Útmutató
	
Stylus Toll (választható)	Védőtok (választható)

** Ha bármi ezek közül hiányzik, kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval

** A képernyővédő, a stylus toll és a védőtok külön megvásárolható.

A tablet felépítése

Ki/Bekapcsoló gomb

** Bekapcsolás - Nyomja le és tartsa nyomva a ki/bekapcsológombot 5 másodpercig amíg a kijelző be nem kapcsol.

**Kikapcsolás - Nyomja le és tartsa nyomva a ki/bekapcsológombot 2 másodpercig amíg a kikapcsoló ablak meg nem jelenik majd érintse meg a Power Off gombot

Hangerő –

- 1]. Nyomja meg a (+) gombot a hangosításhoz, és a (-) gombot a halkításhoz.
- 2]. Megjeleníti a hangerőszabályzót a képernyőn.



Érintőképernyő


A tablet használatához a képernyő érintésén keresztül van lehetőség Használhat érintést, mozdítást, zoomolást stb.

MSD Kartya

Micro SD kártyaolvasó. A tablet olvas minden Micro SD kártyát 32gb-os méretig.

Jó minőségű fém borítás

Széria szám

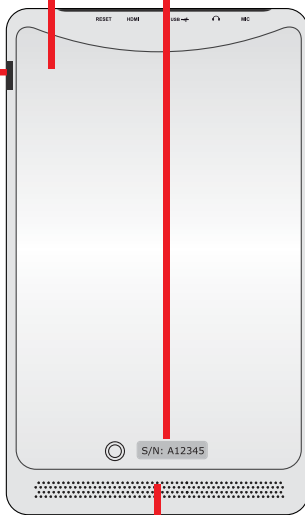


Hangszórók

A tablet-ban beépített, jó minőségű hangszórók találhatóak . A különböző hangbeállításokat szoftveresen lehet változtatni

Újraindítás –

Ha a tablet lefagy, nem válaszol vagy hibát észlel, az újraindító gombbal lehet visszanyerni a működést.

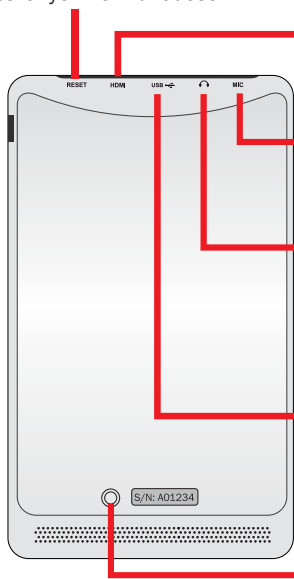

HDMI Csatlakozó

Micro HDMI kábeles összeköttetés, más HDMI eszközökhöz.

Mikrofon

Beépített mikrofon. A beépített mikrofon, hangfelvételhez és hívásokhoz használható.

Fülhallgató

A 3.5mm-es csatlakozó fülhallgató vagy hangszórók csatlakoztatásához használható. A csatlakozó használata automatikusan kikapcsolja a beépített hangszórókat.

USB –

- 1]. Az USB kábelen keresztül töltheti a tabletet
- 2]. Az USB kábel fájl-cserére is alkalmas a tablet és egy számítógép között

REAR CAMERA

Fényképezőgép

- 1]. Készítsen fényképeket önmagáról vagy másokról a kamerák segítségével.
- 2]. A fényképezőgép videóképzésre is alkalmas




Az elemek töltése

** A tablet első használata előtt, és amikor az elemek üresek, a tabletet fell kell tölteni

Teljes töltöttséggel a tablet körülbelül 7 órán keresztül működőképes.

** Az USB töltővel töltheti a tabletet egy konnektorból.

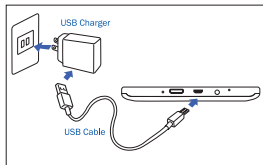

A töltő adaptere változhat a helyi csatlakozó típus szerint.

Bemeneti feszültség: 100V — 240VAC

Kimeneti feszültség: 5.0V, 2.0A


** Az USB kábel önmagában nem képes a tablet töltésére. A számítógéphez való csatlakoztatás nem ad le elég energiát az elemek töltéséhez

** Ha az elemek teljesen lemerültek, a tablet nem fog bekapcsolni még töltés közben sem. Hagyja hogy az elemek töltsenek egy pár percig mielőtt a tabletet bekapcsolná.

** Alacsony elem töltöttségnél a tablet figyelmeztetni fog. Csatlakoztassa a töltőt a tablet további használatához.


** Amikor nem használja a tabletet kapcsolja alvó módba, a Power gomb megnyomásával. Így óvhatja a tabletet a gyors lemerüléstől, és tovább használhatja egyetlen töltéssel.

A készülék beállítása

A Beállítások menü eléréséhez több módszer is létezik. Nyomja meg a beállítások gombot [] a menü eléréséhez. Használja ki jobban a tablettét, a saját igényeihez való beállításokkal.

Gyorsbeállítások

Húzza le a figyelmeztések menüt a jobb felső sarokból. A gyorsbeállítások menü megjelenik a jobb oldalon, itt egyesével ki és bekapcsolhat különböző funkciókat

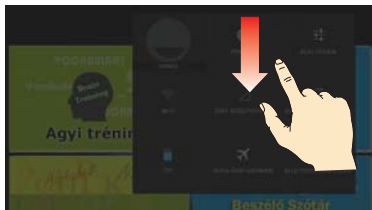

Tulajdonos

Ez a funkció az ön készülékében nem található.

Fényerő

A kijelző fényerejének beállítása.

Beállítások

A beállítások menü megjelenítése.

Wi-Fi Ki/Bekapcsolás

- Alapbeállításaként, a tableten a wi-fi be van kapcsolva A nyelvoktató programokhoz nemszükséges internetkapcsolat.
- A wi-fi beállításával csatlakozhat az internetre, hogy más funkciót elérhetővé váljanak Pl.: Youtube, Facebook stb.
- Figyelem: A wi-fi használata gyorsabban meríti az elemet.

Vészhívások

Ez a funkció az ön készülékében nem található.

Kijelző forgatás

- Alapbeállításaként a tablet önmagától elforgatja a képernyőt attól függően hogy hogyan tartja a készüléket
- Figyelem: A különböző nyelvoktató programok nem forognak akkor sem ha ez a funkció be van kapcsolva.

Elem töltöttség

Megmutatja az elem töltés mértékét.

Repülőgép Mód


A repülőgép mód bekapcsolásával deaktiválhatja az összes rádiókapcsolatot, ilyenkor csak az offline funkciók működnek .


BLUETOOTH ki/bekapcsolás

Bluetooth-on keresztül fájlokat küldhet rövid hatósugáron belül.

Internek Beállítások

Ha a tablet gyermekek használatára van és nem akarja hogy az internetet használják, ez a funkció blokkolható a tableten.

- ** Érintse meg az Internet Control ikont [] az All Application menüben.
- ** Állítson be egy jelszót majd ismételje meg újra.
- ** Válassza ki a “lock” opciót az internet letiltásához.

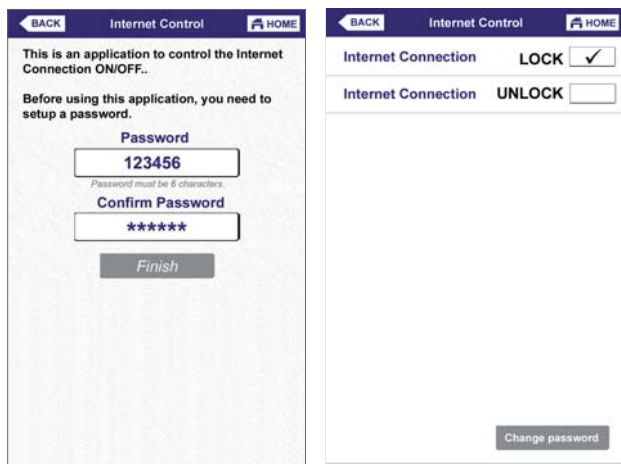

The image displays two screenshots of the "Internet Control" application interface. The left screenshot shows the password setup screen. It features a header with "BACK" and "HOME" buttons. The main text reads: "This is an application to control the Internet Connection ON/OFF.. Before using this application, you need to setup a password." Below this, there are two input fields: "Password" with the value "123456" and "Confirm Password" with the value "*****". A note states "Password must be 6 characters." At the bottom is a "Finish" button. The right screenshot shows the main control screen. It also has a header with "BACK" and "HOME" buttons. There are two toggle switches: "Internet Connection LOCK" which is checked, and "Internet Connection UNLOCK" which is unchecked. At the bottom right, there is a "Change password" button.

Ha szeretné újra csatlakoztatni a tabletet az internetre, válassza az “unlock” funkciót.

Technikai Adatok:

CPU	Cortex-A9, Dual core, 1.2GHZ
Operációs Rendszer	Android 4.2 Jelly Bean
RAM	DDR3 1GB
Merevlemez	Beépített Nand Flash Memory Chip 32GB Támogat kulso MSD kartyat 32GB -ig
LCD Kijelző	7" IPS 1280*800 nagyfelbontású érintőképernyő
Elem	3.7V, 4000mAH, Li-polymer újratölthető elem
Kamera	Elülső: 0.3 MEGA, Hátsó: 2.0 MEGA
WIFI	802.11b/g/n
Bluetooth	V3.0
USB	Micro USB, USB 2.0 OTG
Micro SD	MSD kártyaolvasó, támogat 32GB-ig
Fülhallgató	3.5mm stereo fülhallgató
G-Sensor	3D gravitációs szenzor
HDMI	Támogat Mini HDMI, Output TV es Projector
Audio támogatás	MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV, etc.
Fénykép támogatás	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Video támogatás	AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rmvb), MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264)
E-könyv	PDF, TXT, CHM, DOC, EXCEL, EPUB, RTF, FB2, etc.
Töltés	Bemenet:100-240VAC, Kimenet:5.0V==2.0A
Méret	120 x 204 x 11.5 mm
Súly	333 gramm. Műanyag és fém borítás.

Elő Lépések

** A készülék bekapcsolása

Nyomja le és tartsa nyomva a ki/bekapcsológombot 5 másodpercig amíg a kijelző be nem kapcsol.

** Oldja fel a kijelzőt

Amikor bekapcsolja a tabletet, a kijelző zárolva marad hogy megakadályozza a véletlenszerű használatot.

A kijelző feloldásához húzza az ujját a zároló körön kívül.



Nyelvoktatás - Főmenü

Minden nyelvoktató program alapból a főmenüben található Internet kapcsolat nem szükséges.

** Az ujj fel és le húzásával végignézheti az egész képernyőt



Főgombok

1		Print Screen, képet készít mindarról ami a kijelzőn épp meg van jelenítve és a képet a galleriába menti.
2		ESC; visszalépés az előző menühöz.
3		HOME; a HOME gomb megnyomásával bárholnnan visszatérhet a főmenübe.
4		Megnyitott programok; megmutatja mely programok vannak épp megnyitva.
5		Beállítások; a készülék beállításai.

** Ujjának balra vagy jobbra huzásával tud az oldalak között váltani.



Nyelvoktatás (FŐMENÜ)

Minden nyelvoktató program alpból a főmenüben található.

Internet kapcsolat nem szükséges.

- * Hangfordító
- * Beszélő fordító
- * Beszélő Szöveg Fordító
- * Oxford szótár
- * Professzionális szótár
- * Egy szó keresése
- * Szövegekönyv
- * Agyi tréning
- * Kezdő
- * Utazó
- * Tesztek
- * Nyelvtan
- * Szókincs
- * Kifejezéstár
- * Tanulókártyák
- * Érintsd meg a Beszédhez
- * Hangoskönyvek

Asztal

Ebben a menüben megtalálhatóak azok a programok amiket használni szeretne, esetleg átrendezni vagy kitörölni őket

- * Többféle szótár is megtalálható az asztalon, bármelyikben külön kereshet szavakat
- * Beépített online fordító program () bármilyen nyelvhez. Amennyiben van internet kapcsolat, az online fordítóval pontosabb fordításokhoz juthat. Ha nincs internetkapcsolata vagy nincs szüksége erre a funkcióra, az offline fordító akkor is elérhető a nyelvoktató menüben.

Minden Program

Ez a menü megjelenít minden programot ami a tableten található

Alap programok az Android tableteken:

- * Galéria. Camera. Térképek. Beállítások.
- * Facebook. Youtube. Wikipedia. Böngésző
- * Névjegyek. Email. Jegyzetek. Hangfelvétel.
- * Zene. Videók. Játékok. E-könyvek.
- * Számológép. Naptár. Óra. Play Store
- * Internet kapcsolat szükséges az olyan programokhoz mint a Facebook, Youtube, Wikipedia, böngésző stb.

Hibaelhárítás

1. Az érintőképernyő lassan reagál bekapcsolás után

Bekapcsolás után a készüléknek szüksége van körülbelül egy percre a teljes funkcionalitáshoz.. A készülék önmagától alvó üzemmódba kapcsolhat hosszabb inaktivitás után.. Ha a készülék meg nem töltött be teljesen, lehet hogy nem érzékeli a képernyő érintését. Nyomja meg a Power gombot a felébresztéshez.

2. A készülék nem válaszol töltés közben

Ha az elem teljesen lemerült, a készülék nem reagál az érintésre addig amíg egy kicsit fel nem töltött az elem. Ez a töltés kezdetétől egy pár percig is eltarthat.

3. Nem egyértelmű hogy a készülék tölt

Nyomja meg a Power gombot, a képernyőn megjelenik egy elem ábra, ez esetben a készülék tölt.

4. Nem tudom hogy a készülék teljesen feltöltött-e

Nyomja meg a Power gombot, a képernyőn megjelenik egy teljesen feltöltött elem ábra, ez esetben a készülék már nem tölt.

5. A készülék hangjelzést ad és a töltöttség jelző üres

A tablet eleme üres. Töltse fel az elemet a folyamatos használathoz.

6. A készülék érezhetően meleg használat közben

Ha olyan programokat használ amik több energiát igényelnek, megtörténhet hogy a tablet felforrósodik. Ez normális és nincs hatással a tablet működésére.

7. Az érintőképernyő lassan válaszol, a készülék lefagy vagy hibát jelez

Ha a készülék lassan válaszol vagy lefagy, megeshet hogy le kell állítani a futó programokat vagy újra kell indítani a tabletet.

8. Memória használat - az elérhető háttértár kevesebb mint a táblázatban leírt méret

A beépített háttértárat az operációs rendszer és a telepített programok is használják. Ezért az elérhető kapacitás kisebb mint a technikai adatok között megjelenített méret.

9. A hangfordító megbízhatósága

Normális körülmények között a fordító 70% és 80% közötti gyakorisággal ismeri fel a rögzített szöveget. A kiejtés és a hatterrajz nagyban befolyásolja a készülék felismerő képességét. Ha csak kisebb félreértéseket lát a bevitt szövegben, azt manuálisan javíthatja a készüléken.

10. Mi a különbség a "Voice Translator" a "Language Learning-ben" és a "Voice Translator" a főmenüben között

** A Language Learningben található fordító az egy offline program. internet kapcsolatot nem igényel. Körülbelül 70%-os pontossággal érti meg a bevitt szöveget.

** A főmenüben található Voice Translator egy online program és Wi-fi vagy 3G/4G kapcsolatot igényel. Körülbelül 80%-os pontossággal érti meg a bevitt szöveget.

11. A Computer Text Translator pontossága (internet kapcsolat nem szükséges)

A Computer Text Translator körülbelül 80% és 100% közötti pontossággal érti meg a beírt szöveget. Ha a beírt szöveg vagy kifejezés nem található a adatbázisban, a készülék automatikusan general egy fordítást. Mivelhogy a fordítást a készülék generálta, ezért inkább referenciának használható mint tökéletes fordításnak. Ha csak egy szóra keres rá, a találatokat automatikusan a szótárakból fogja megkapni.

12. Hol találhatóak a különböző egyéni szótárak

Minden szótár be van építve a "Talking Text Translator - Talking Dictionary" programba; de elérhetőek "Look up a Word" keresztül is. Ha egy egyeni szótárat keres, minden szótár külön megtalálható a főmenüben

13. Internetkapcsolat

A készülék alapból hem igényel internetkapcsolatot kivéve ha a böngészőt, Youtube-ot, Facebook-ot, Wikipedia-t, Play Stores-t vagy más, a felhasználó által letöltött programot akar használni. Az internethasználathoz a Wi-fi aktiválására van szükség.

14. Internet elérés

A készülék Wi-fi vagy 3G-n keresztül tud az internetre csatlakozni. Alapbeállításként a Wi-fi be van kapcsolva. Ha szeretné blokkolni a internet elérést, a beállítások között egy jelszóval levédetheti a kapcsolódást. A jelszó beírásával később eltörölheti a zárt. Az internetbeállítások (Internet Control) az "All Application" menüben találhatóak.

15. A 3G használata

A 3G használatához külön megvásárolható egy 3G-s antenna amit aztán a készülékhez lehet csatlakoztatni.

16. Milyen nyelveken érhető el a Computer Text Translation

Majdnem minden nyelven elérhető ez a funkció kivéve a következő nyelveket: Maláj, Szingalez, Tadzsik, Kirgiz, Uzbeg es Turkmen.

17. a beépített tartalmak vagy alkalmazások törölődnek, ha a "Factory data reset"-et választod.

A beállítások menüben található "Backup & reset"-PERSONAL DATA "Factory Data reset, Erases all data on tablet". Amennyiben kiválasztod ezeket az alkalmazásokat és megerősíted az összes adat törlését, a beépített tanuló anyag a tableten törlésre kerül. Amennyiben ezeket az adatokat vissza akarod állítani, a készüléket vissza kell juttassad a gyártónak újra telepítés elvégzésére.

Mi NEM javasoljuk a visszaállítás és összes adat törlése funkció használatát.

factory data reset: gyári adatok visszaállítása

Backup & reset: mentés és visszaállítás

Personal Data: személyes adatok

Erases all data on tablet: a táblagép összes adatát törli"